




Návod k použití

Axkid One 2 autosedačka 0-23kg, 61-125 cm

Axkid One+ 2 autosedačka 0-23kg, 40-125 cm




1

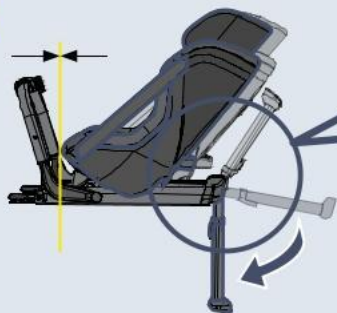


2




3

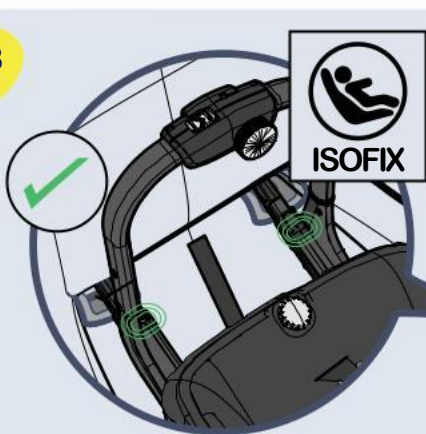


4



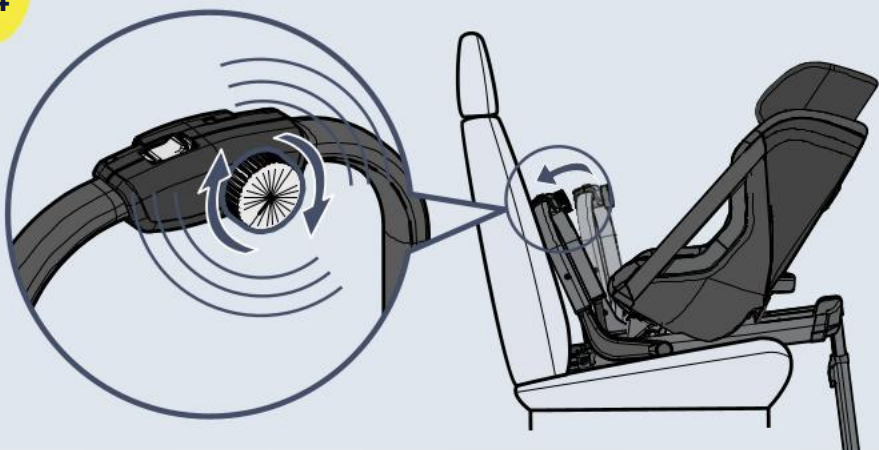


5

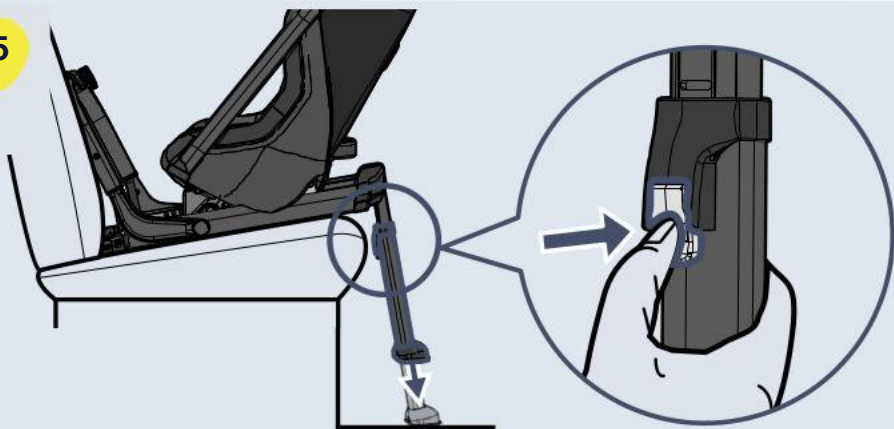


6

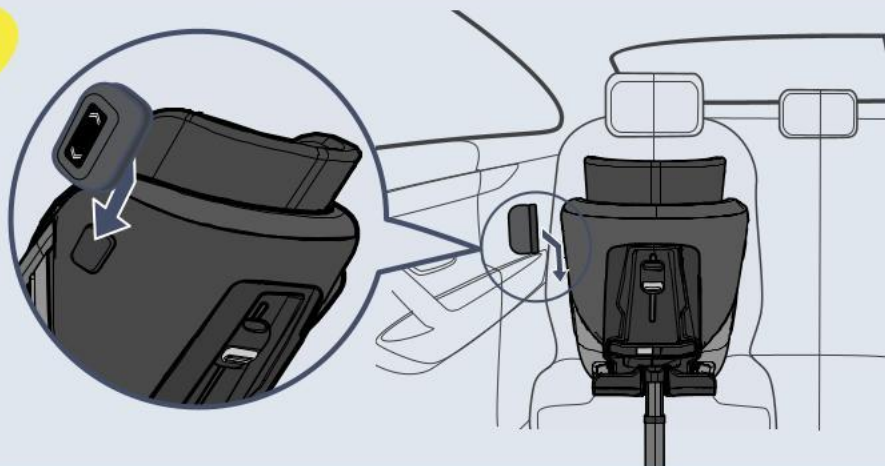


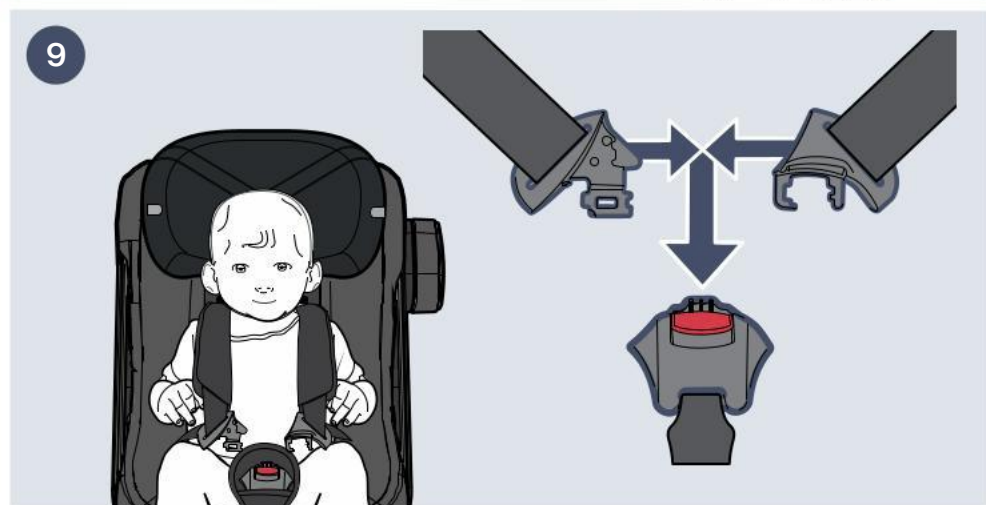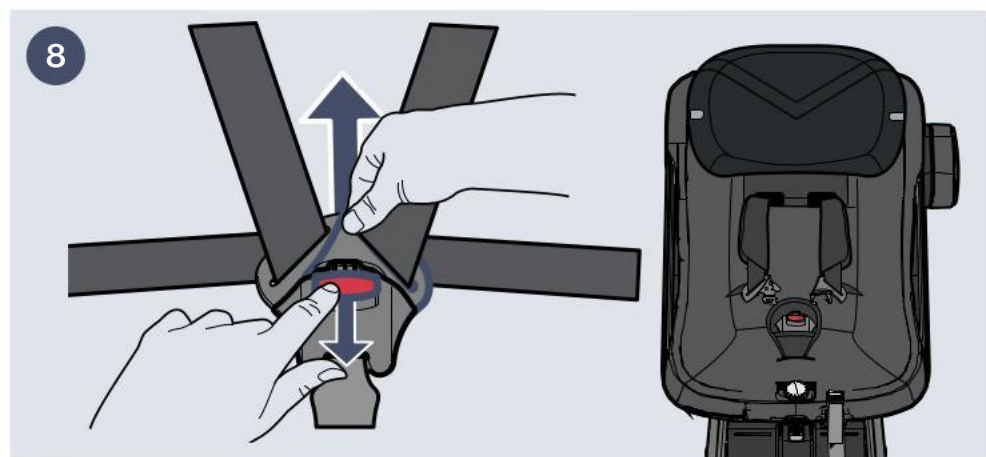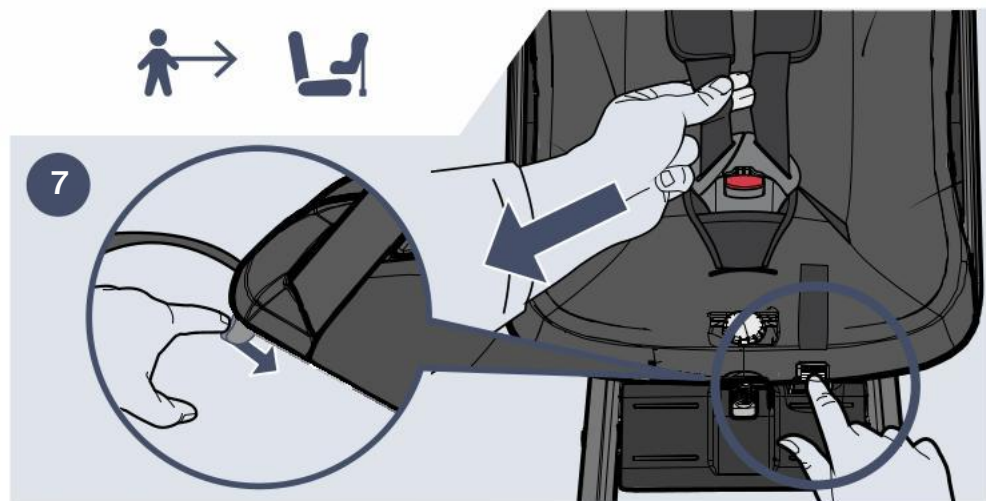

10

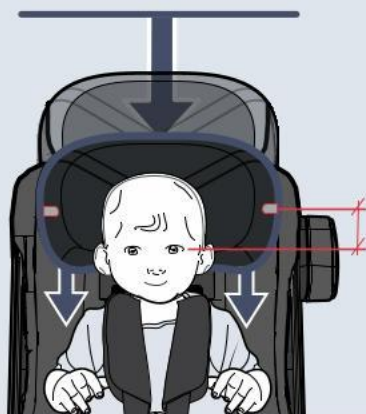

11

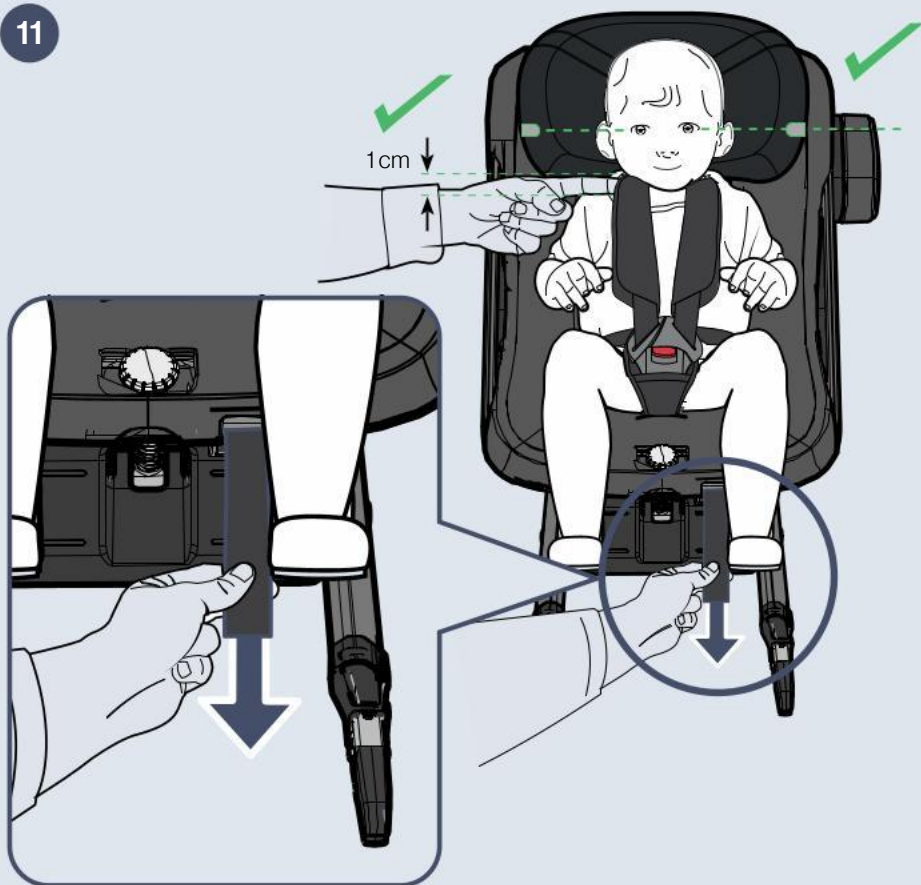




0-60 cm

61-105 cm


106-125 cm

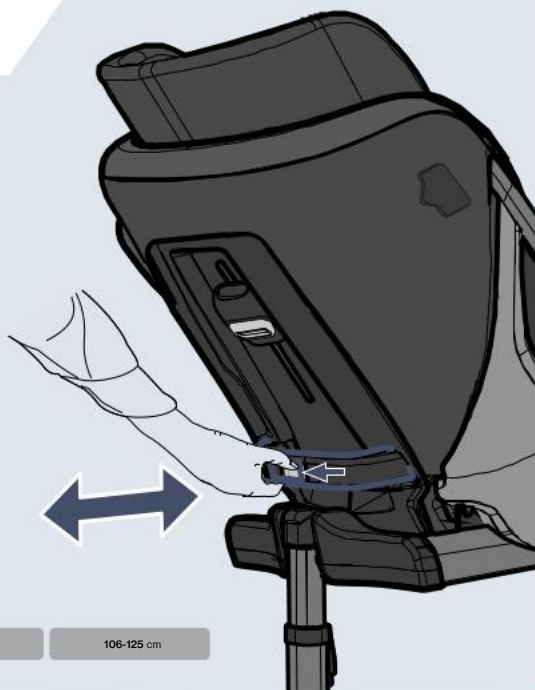




0-60 cm



61-105 cm

106-125 cm

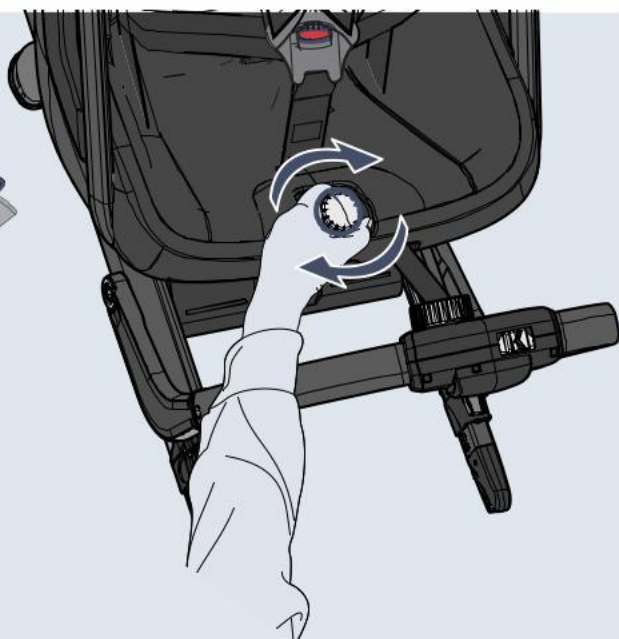

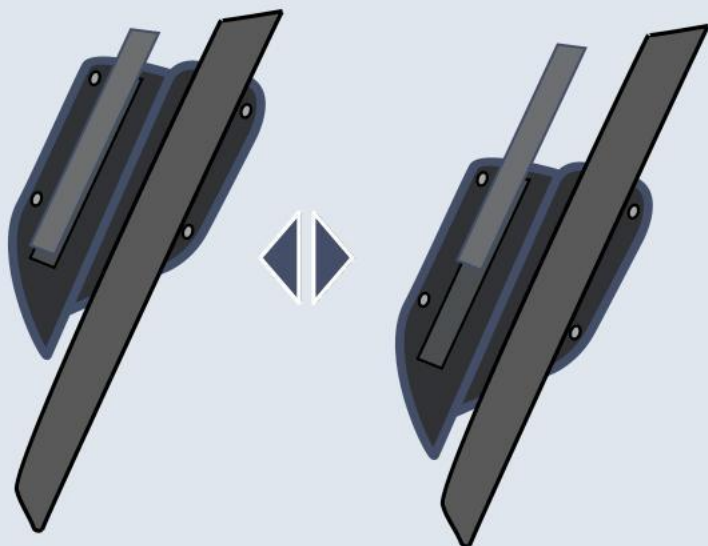

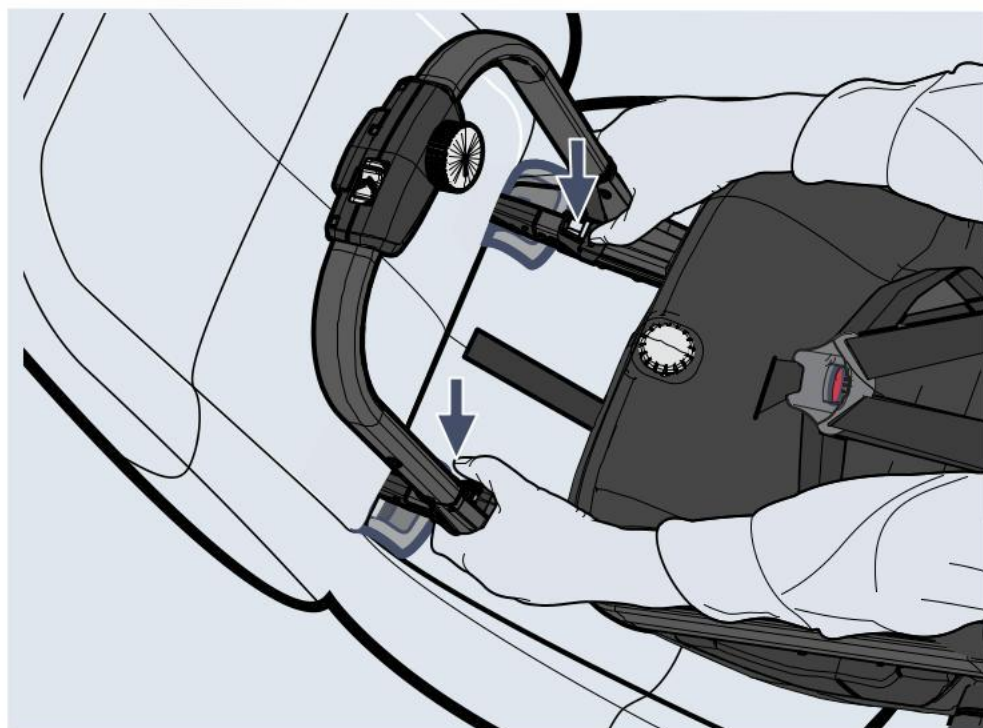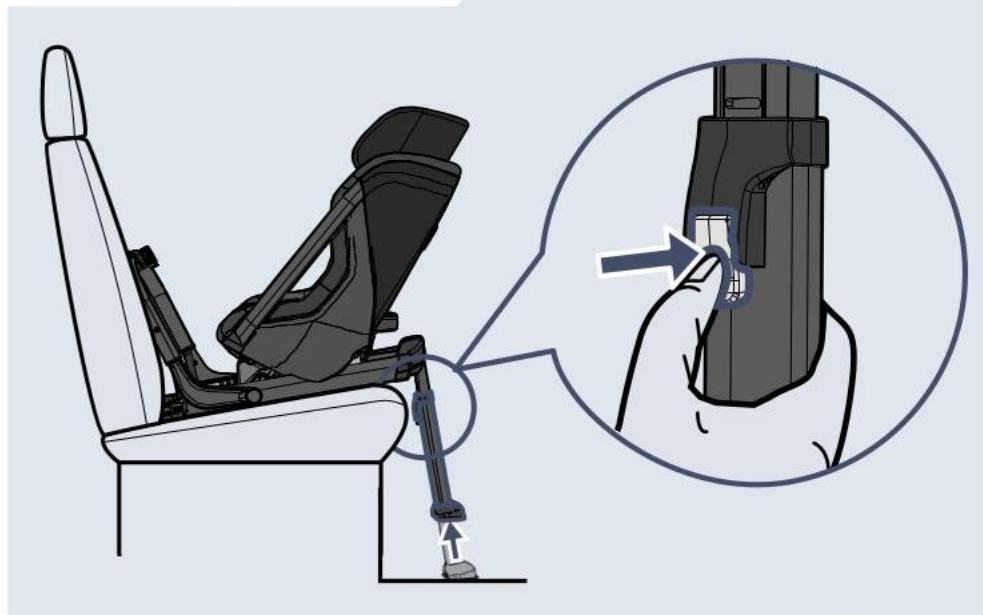

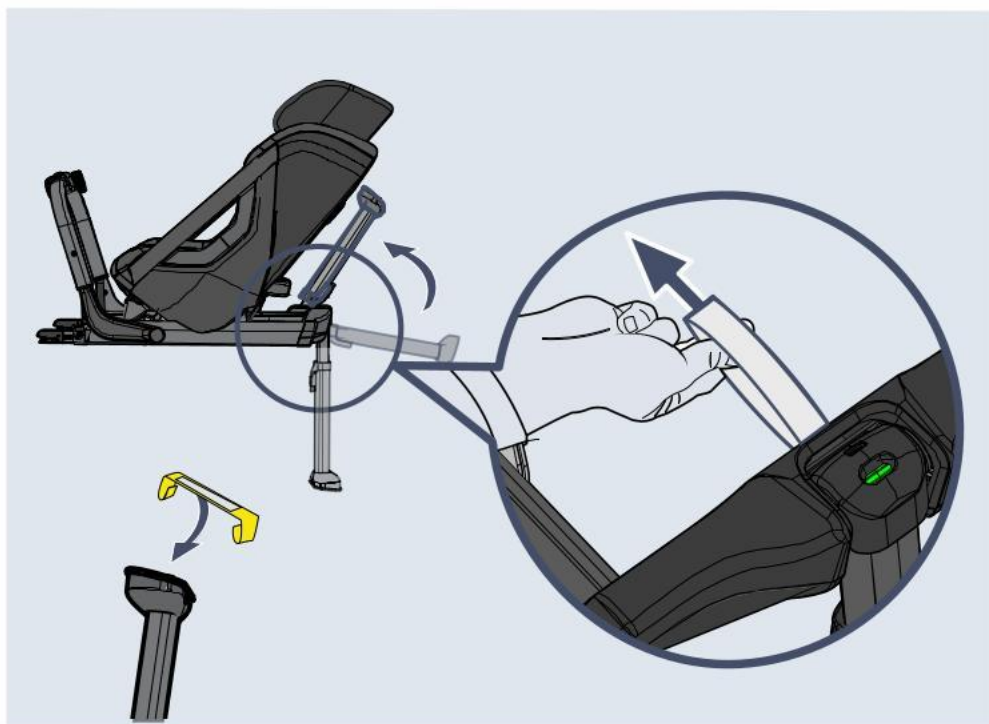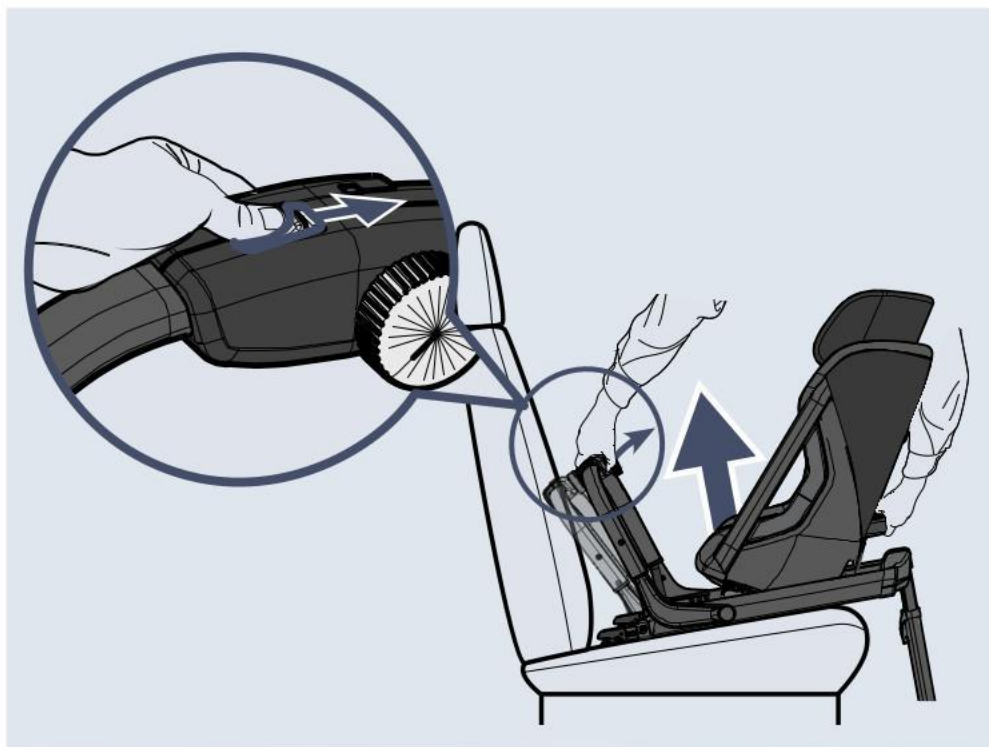

Děkujeme, že jste si vybrali Axkid One 2

Před instalací autosedačky Axkid One do vašeho vozidla si pozorně prostudujte tento návod k použití.

Autosedačka **Axkid One 2** je schválena pro použití v poloze proti směru jízdy pro děti od 61 do 125 cm ve váhové kategorii do 23 kg.

Autosedačka **Axkid One 2 +** je schválena pro použití v poloze proti směru jízdy pro děti od 40 do 125 cm ve váhové kategorii do 23 kg.

Tato autosedačka splňuje požadavky bezpečnostní normy i-Size. Je schválena podle evropské normy R129 pro použití v automobilech, kompatibilních s normou i-Size v polohách, určených výrobcem vozidla a označených v návodu k použití auta. správnou instalací. Nesprávná instalace může ohrozit vaše dítě.

Důležité informace

Abyste maximalizovali bezpečí vašeho dítěte, je důležité mít na paměti následující:

- Vždy se řiďte instrukcemi, uvedenými v tomto návodu. Nesprávná instalace může vážně ohrozit bezpečí vašeho dítěte. Pokud si nejste jisti, obraťte se na svého prodejce, který vám se správnou instalací poradí.
- Nechte si návod pro případné pozdější použití. V případě ztráty najdete na www.axkid.com jeho on-line verzi.
- Nepoužívejte autosedačku Axkid One 2 na sedadle, vybaveném aktivním předním airbagem. Pokud chcete umístit autosedačku na takové sedadlo, je potřeba nejdříve vypnout/deaktivovat airbag podle pokynů výrobce vozidla.
- **Po dopravní nehodě, jakkoliv malé, je nutné, aby byla autosedačka vyměněna. Mohou se objevit nezjistitelné závady, které mohou vážně ohrozit bezpečnost vašeho dítěte. To je také jeden z důvodů, proč Axkid nedoporučuje nákup sedačky z druhé ruky.**
- Pokud byla autosedačka Axkid One 2 vystavena přímému slunečnímu záření, před usazením dítěte dovnitř se ujistěte, že potah není příliš horký.
- Nikdy nenechávejte dítě v autě bez dozoru.
- Všechna zavazadla a nepřipevněné předměty je třeba v autě zajistit, v případě nehody mohou způsobit vážná zranění cestujících.
- Ověřte, že je autosedačka instalována tak, aby se žádná její část nezachytila do některé z pohyblivých sedaček nebo do dveří vozidla apod.
- Axkid One 2 může být instalována pouze v poloze proti směru jízdy.
- Vždy se ujistěte, že pásy jsou ve správné poloze s ohledem na tělesné proporce dítěte. Výška pásů se nastavuje polohou opěrky hlavy.
- Pripoutávejte vaše dítě v poloze, kdy je pevně opřené do zadové části sedačky.
- Vždy se ujistěte, že popruhy jsou pevně utažené kolem vašeho dítěte a prezka je správně zacvaknutá. Nesmí dojít k priskřípnutí popruhu.
- Ujistěte se, že pásy nejsou překroucené.
- Vždy se ujistěte, že opěrná noha je ve správné poloze a dotýká se podlahy vozidla. Indikátor v horní části opěrné nohy musí být zelený a nesmí být slyšet žádné pípání z její spodní části.
- Jakékoliv jiné úpravy a modifikace výrobku než ty, uvedené v tomto návodu, nejsou dovoleny. Mohou ohrozit vaše dítě nebo jiné cestující ve vozidle a jsou důvodem zrušení záruky. Pečlivě se řiďte uvedenými instrukcemi. Všechny opravy musí být provedeny výrobcem nebo prodejcem značky Axkid.
- Nikdy nepoužívejte autosedačku bez textilního potahu. Tento potah je důležitý bezpečnostní prvek a může být nahrazen pouze originálním potahem Axkid.
- V manuálu k vozidlu najdete sedadla, vhodná pro umístění dětské autosedačky.
- Axkid doporučuje použití chrániče sedadla, pomáhá chránit sedadlo auta před škrábanci a špinou.
- Pokud máte jakékoliv nejasnosti, obraťte se na svého prodejce.

Obsah

Části	12
Povolené a nepovolené způsoby instalace Axxkid One 2	14
Instalace Axxkid One 2 do vozidla	15
Připoutání dítěte do autosedačky Axxkid One 2	16
Možnosti nastavení autosedačky Axxkid One 2	17
Polohování autosedačky Axxkid One 2	17
Vyjmutí autosedačky Axxkid One 2 z vozidla	18
Péče a údržba	18
Záruka	19

Části



Ramenní popruhy (A)	Tlačítko polohování opěrky hlavy (M)
Přezka popruhů (B)	Tlačítko polohování místa pro nohy (N)
Tlačítko uvolnění přední hrazdičky (C)	Zadní držadlo (O)
Přední hrazdička (D)	Indikátor polohy opěrné nohy (P)
Opěrka hlavy (E)	Pásek uvolnění opěrné nohy (Q)
Indikátor výšky očí (F)	Opěrná noha (R)
ASIP* polštářek (G)	Zvukový indikátor (S)
Polohovací kolečko (H)	Tlačítko povolení popruhů (T)
Tlačítko opěrné nohy (I)	Pásek napnutí popruhů (U)
ASIP* konektor (J)	Indikátory zacvaknutí Isofixu (V)
Knoflík přední hrazdičky (K)	Tlačítka Isofixu (X)
Boční potah (L)	Isofixové konektory (Y)

* ASIP – ochrana proti bočnímu nárazu (*Axkid Side Impact Protection*)

Povolené a nepovolené způsoby instalace autosedačky Axxkid One 2

Sedadlo spolujezdce s ISOFIX (neaktivní airbag)	ANO NE*
Sedadlo spolujezdce s ISOFIX (aktivní airbag)	NE
Zadní sedadlo s ISOFIX	ANO
Boční a otočná sedadla	NE
Sedadla bez ISOFIX	NE



DŮLEŽITÉ: Pokud chcete umístit sedačku Axxkid One 2 na místo, vybavené airbagem, je třeba airbag nechat odpojit v autorizovaném servisu. U vozidel, která disponují mechanickým vypínačem airbagu – je třeba odpojit airbag tímto způsobem. Je třeba zkontrolovat světelný indikátor, signalizující vypnutí airbagu.

*Obecné nařízení o dopravě ve Španělsku, ve svém článku 117 stanoví zákaz jízdy s dětmi vzrůstu rovné nebo menší než 135 centimetrů umístěných na předních sedadlech vozidla, a to bez výjimky.



Nikdy neinstalujte dětskou autosedačku na sedadlo spolujezdce, pokud je aktivní airbag.





Instalace Axkid One 2 do vozidla

- 1** Než začnete instalovat autosedačku Axkid One 2 do vozidla, zmenšete její velikost. Stlačte tlačítko nastavení místa pro nohy (N) a přisuňte sedadlo co nejbližší přední hrazdičce (D). Vytahujte opěrnou nohu (R), dokud neuslyšíte zacvaknutí. Indikátor polohy opěrné nohy zezelená.
- 2** Posuňte tlačítko uvolnění přední hrazdičky (C) a škleňte přední hrazdičku (D) směrem k sedačce. Zatímco budete stále držet přední hrazdičku (D) jednou rukou, chytněte druhou rukou zadní držadlo (O) a zvedněte autosedačku do vozidla přední hrazdičkou (D) napřed. Potom otočte do polohy proti směru jízdy.
- 3** Tlačte Isofixové konektory (Y) do míst připojení Isofixu ve vozidle, dokud neuslyšíte zacvaknutí a oba indikátory zapadnutí Isofixu (V) zezelenají.
- 4** Nechte pracovat přední hrazdičku (D), která se sama začne natahovat proti sedadlu vozidla. Když zastaví, otočte knoflíkem přední hrazdičky (K) po směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte zacvaknutí. Přední hrazdička (D) by nyní měla být pevně zatlačena do sedadla vozidla. Knoflík přední hrazdičky (K) má zabudovaný omezovač kroucení a cvaknutí znamená, že přední hrazdička (D) je správně dotažena a už více být utahena nemůže.
- 5** Zmáčkněte tlačítko opěrné nohy (I) a vytáhněte opěrnou nohu (R) směrem dolů, dokud se nedotkne podlahy vozidla. Nechte tlačítko opěrné nohy (I) povolené a ještě trochu zvedněte autosedačku a lehce prodlužte opěrnou nohu (R), dokud neuslyšíte zacvaknutí. Nyní by měla být opěrná noha (R) zajištěna a pevně přitlačena k podlaze vozidla. Poznámka: Autosedačka Axkid One 2 je vybavena zvukovým indikátorem (S), který bude tak dlouho pípat, dokud nebude opěrná noha (R) pevně zatlačena k podlaze. Správná instalace je tak zaručena.
- 6** Nasad'te ASIP* polštářek (G) do ASIP* konektoru (J) a zasuněte směrem dolů. ASIP* polštářek (G) zacvakne do správného místa. Pokud je na ASIP* konektoru (J) plastový kryt, sundejte ho a přesuňte na ASIP* konektor (J) na opačné straně autosedačky dříve, než budete nasazovat ASIP* polštářek (G). Ujistěte se, že ASIP* polštářek (G) je nasazen na té straně autosedačky Axkid One 2, která je blíže ke dveřím vozidla.
* ASIP = ochrana proti bočnímu nárazu (Axkid Side Impact Protection)

Pokud to je možné přisuňte přední sedadlo spolujezdce/řidiče na pevný kontakt s autosedačkou. Autosedačka má v kolejnicích vůli (tak aby mohla být posouvána), nejedná se o vadu autosedačky. Při přepravě může právě díky vůli, nutné pro možný pojezd, autosedačka jemně cinkat. Přisunutím předního sedadla celou autosedačku zpevníte.



Připoutání dítěte do Axkid One 2

Než upoutáte své dítě v autosedačce Axkid One 2, ujistěte se, že máte v sedačce nainstalovanou správnou vložku. Autosedačka je navržena tak, aby rostla s vaším dítětem a, aby zajistila, že je bezpečné a pohodlné pro všechny děti. Axkid doporučuje používat příslušnou vložku, dokud není příliš těsná pro vaše dítě, ale na minimální délku podle tabulky níže (všimněte si, že věk je pouze orientační):

Stáří	Výška	
nemluvně 0-6 měsíců (Axkid One+ pouze)	0 – 60 cm	
Batole 0-3let	61 – 105 cm	
Dítě 3-7 let	106 – 125 cm	

- Uvolněte popruhy stiskem tlačítka povolení popruhů (T) a vytáhněte oba ramenní popruhy (A) najednou ven. Netahejte jen za jeden popruh. To by mohlo vést k nerovnosti ramenních popruhů (A).
- Rozepněte přezku stiskem tlačítka (B) a dejte popruhy stranou, ven ze stran sedačky.
- Dejte dítě do sedačky a ved'te ramenní popruhy (A) přes jeho/její ramena. Pevně přitlačte oba jazyčky přezky, která je připojená k ramenním popruhům (A), k sobě a potom je zacvakněte do zámku přezky (je třeba slyšet zacvaknutí).
- Upravte výšku opěrky hlavy (E) tak, aby indikátory výšky očí (F) byly v jedné rovině s očima vašeho dítěte. Stlačte obě tlačítka polohování opěrky hlavy (M) a sjeďte opěrkou nahoru nebo dolů. Poznámka: K indikátorům výšky očí (F) se nepřihlíží v případě použití vložky pro kojence (pouze u Axkid One +). Pokud používáte Axkid One + pro kojence, opěrka hlavy musí být v nejnižší poloze.
- Ramenní popruhy (A) mají vést rovně nad rameny dítěte nebo maximálně 1 cm pod nimi. Může se stát, že bude ještě potřeba upravit výšku opěrky hlavy (E), protože indikátory výšky očí nebudou přesně v jedné rovině s očima dítěte. Nyní zatáhněte za ramenní popruhy (A), abyste utáhli popruh v bederní části. Zatímco udržujete ramenní popruhy (A) napnuté, táhněte za pásek napnutí popruhů (U), dokud nejsou dostatečně utažené. Mezi ramenní popruhy (A) a ramena dítěte by se neměl dát vsunout víc než jeden prst dospělého.






Možnosti nastavení autosedačky

Jakmile máte autosedačku Axkid One 2 nainstalovanou ve vozidle, snadno můžete přizpůsobit místo pro nohy i stupeň náklonu vašemu dítěti. Upravy lze provádět i v případě, kdy je dítě v autosedačce připoutané.

Aby autosedačka dobře pasovala do vašeho vozidla a poskytovala vašemu dítěti co nejlepší ochranu, Axkid důrazně doporučuje použití průvodce poloh, znázorněných ze strany autosedačky. Jak vaše dítě roste, je důležité upravovat polohování do více vzpřímené polohy, která poskytuje nejlepší možnou ochranu krku vašeho dítěte v případě autonehody.

Označení velikosti se počítá podle výšky vašeho dítěte. Ujistěte se, že obě šipky jsou ve správné zóně.

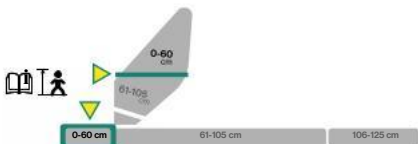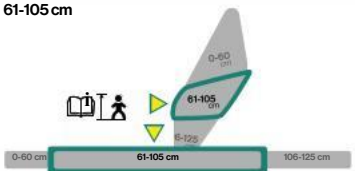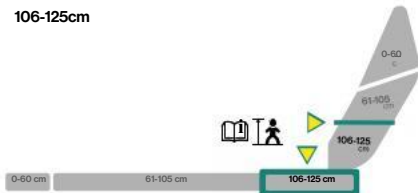Stáří	Nastavení	
nemluvně 0-6 měsíců (pouze Axkid One 2+)	Maximální sklon Minimální prostor pro nohy	0-60 cm 
Batole 0-3 roky	Všechny stupně náklonu, několik poloh místa pro nohy	61-105 cm 
Dítě 3-7 let	Maximálně vzpřímená poloha Maximální prostor pro nohy	106-125 cm 

Polohování autosedačky Axkid One 2

Prostor pro nohy se upraví stiskem tlačítka polohování místa pro nohy (N) a posunutím sedačky dopředu nebo dozadu.

Aby nedošlo k náhlému posunu dopředu, chyťte zadní držadlo (O) a jemně táhněte směrem dozadu. Teprve potom uvolníte tlačítko polohování místa pro nohy (N).

Stupeň naklonění autosedačky upravíte otáčením polohovacího kolečka (H).



Vyjmutí autosedačky Axkid One 2 z vozidla

- Odsuňte sedadlo spolujezdce/řidiče co nejvíce dopředu.
- Stiskněte tlačítko opěrné nohy (I) a stáhněte opěrnou nohu (R) do nejmenší délky.
- Posuňte tlačítko uvolnění přední hrazdičky (C) a sklopte přední hrazdičku (D) směrem k sedačce. Tím uvolníte tlak proti sedadlu vozidla.
- Odpojte Isofixové konektory (Y) tlačení tlačítek Isofixu (X) směrem dolů a potom dozadu, směrem ven ze sedadla automobilu.
- Jednou rukou držte přední hrazdičku (D) a druhou chyt'te zadní držadlo (O). Vytáhněte autosedačku ven z vozidla.
- Složte opěrnou nohu (R) vytažením pásku uvolnění opěrné nohy (Q) a složením opěrné nohy (R) směrem nahoru.

Péče a údržba

- Potah autosedačky můžete sundat a vyprat v pračce na jemný prací program do 30°C. Nesušte v sušičce! Mohlo by dojít k poškození potahu a vycpávky by se mohly oddělit od látky.
- Pokud chcete sejmut textilní potah z autosedačky, vytáhněte ven boční potah (L) a rozepněte suchý zip. Suchý zip je na skelet autosedačky přilepený, proto při rozezpínání přidržujte část suchého zipu, který je přilepený ke skeletu. Odlepení suchého zipu není vadou autosedačky, nevztahuje se na něj reklamacie a nebrání bezpečnému provozu autosedačky. Rozepněte zipy na opěrce zad a jemně vytáhněte potah ven z autosedačky. Zkuste si pamatovat, jak je připevněný k autosedačce, snadněji se vám bude nasazovat zpátky. Při vrácení bočního potahu (L), je potřeba ho vložit pod hliníkový rám a jednoduše natlačit zpátky, až zapadne na místo. U potahu opěrky hlavy nejdříve rozepněte zipy ve spodní části hlavové opěrky a potom potah jemně sejmete.
- Pokud potřebujete vyměnit potah výrobku, doporučujeme použít originální potah od výrobce. Pokud použijete jiný produkt, může dojít ke snížení bezpečnosti výrobku a může to v případě dopravní nehody vést i k vážnému zranění.
- Všechny plastové části autosedačky Axkid One 2 můžete čistit jemným čisticím prostředkem a vodou. Nepoužívejte agresivní chemikálie, obsahující rozpouštědla apod. Mohlo by dojít k poškození plastů a ohrozit bezpečnost dětského zádržného systému.
- Všechny materiály, použité na autosedačce Axkid One 2 jsou recyklovatelné a měly by proto být recyklovány v souladu s místní legislativou. Pokud si nejste jistí, požádejte o radu nejbližšího odborníka v oblasti recyklace a nakládání s odpadem.
- Zvukový indikátor (S) obsahuje vyměnitelnou baterii typu CR1632. Pokud již nemůžete dále používat autosedačku Axkid One 2, vyjměte baterii a recyklujte v souladu s místní legislativou. K baterii se dostanete odšroubováním dvou šroubků na spodní části opěrné nohy (R) a sejmutím krytu.
- Jakékoliv jiné úpravy a modifikace výrobku než ty, uvedené v tomto návodu, nejsou dovoleny. Pečlivě se řiďte uvedenými instrukcemi.
- Všechny opravy musí být provedeny výrobcem nebo prodejcem značky Axkid.

Záruka

Na autosedačku Axkid One 2 poskytuje výrobce záruku 24 měsíců od data nákupu. Záruku lze uplatnit u vašeho prodejce s dokladem o koupi výrobku. Pokud se na výrobku vyskytne závada, kontaktujte vašeho prodejce. Doba záruky se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v servisu. Reklamací je nezbytné uplatnit co nejdříve po tom, co se závada objeví. Případné prodloužení může způsobit zhoršení závady. Zboží k reklamaci předávejte ve stavu, odpovídajícímu zásadám obecné hygieny. Zjevné vady (chybějící části) je nutné reklamovat ihned nebo nejpozději do 10 dnů od zakoupení zboží. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Záruka se nevztahuje na:

- Běžné opotřebení.
- Poškození způsobené nesprávným použitím, zanedbáním nebo **nehodou**.
- Pokud byly opravy na autosedačce provedeny třetí stranou.
- Odlepení suchého zipu ze skeletu není vadou autosedačky, nevztahuje se na něj reklamace a nebrání bezpečnému provozu autosedačky. Při manipulaci s potahem je třeba suchý zip rozepínat velmi opatrně, aby nedocházelo k odtržení/odlepení.
- Všechny použité materiály mají velmi vysokou odolnost proti UV záření. UV světlo je však velmi agresivní a je možné, že dojde k vyblednutí potahu sedadla. Na vyblednutí se nevztahuje záruka, protože je to považováno za běžné opotřebení.
- S autosedačkou manipulujte opatrně. Mějte na paměti, že tkanina ze zadní strany skeletu se snadno poškrábe a poškodí. Na jiné než tovární vady síťoviny, se záruka nevztahuje.
- Při nastupování a vystupování dítěte z autosedačky dejte pozor, aby se dítě nechytilo ochrany proti bočnímu nárazu – ASIP (G, J), může dojít k mechanickému poškození, na které se záruka nevztahuje.



Dovozce do ČR
Domeček pro děti
www.domecekprodeti.cz
info@domecekprodeti.cz

AXKID